




Kinderkraft

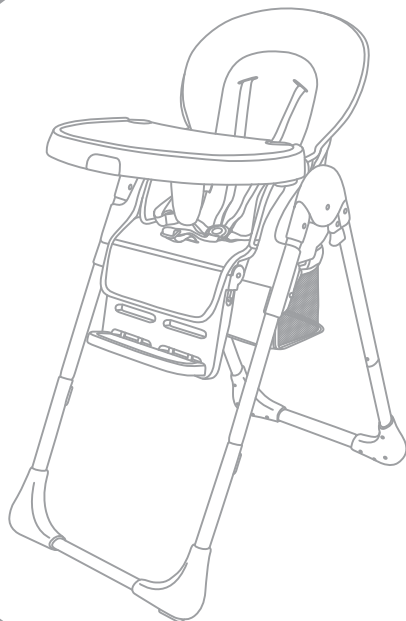

## “YUMMY”

STOLIČKA NA KRMENÍ | HRANILICA  
ETETŐSZÉK | JEDÁLENSKÁ STOLIČKA

NÁVOD K OBSLUZE  
UPUTE ZA UPORABU  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Část II/II. Obrázky v části I.  
Dio II / II. Slike u Dijelu I.  
II / II. Rész. Képek az I. részben.  
Časť II / II. Obrázky v časti I.



## VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU!

Děkujeme za zakoupení výrobku značky Kinderkraft.

Tvoříme výrobky pro vaše dítě – dbáme vždy na bezpečnost a kvalitu a zajišťujeme tak pohodlí toho nejlepšího výběru.

**DŮLEŽITÉ! PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A UCHOVEJTE PRO PŘÍŠTÍ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ.**

### Upozornění týkající se bezpečnosti a bezpečnostních opatření VAROVÁNÍ:

- Nikdy nenechávejte dítě bez dohledu.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda je výrobek bezpečný a stabilní.
- Používejte vždy vymešovací systém.
- Ujistěte se, že jsou popruhy správně nasazené.
- Nepoužívejte výrobek, pokud nejsou všechny jeho části správně namontovány a nastaveny.
- Nepřemísťujte, ani nezvedejte výrobek, ve kterém je umístěno dítě.
- Nebezpečí upadnutí: Nedovolte, aby se dítě šplhalo na výrobek.
- Uvědomte si riziko převrácení, pokud se dítě dokáže odrazit nohama od stolu nebo jakékoliv jiné konstrukce.



Nepoužívejte výrobek tak dlouho, dokud dítě nebude umět samostatně sedět. Abyste zabránili poranění, držte dítě v bezpečné vzdálenosti v okamžiku montáže a demontáže výrobku.

Tato stolička je určena pro děti do 36 měsíců s tělesnou hmotností do 15 kg, které umí samostatně sedět.

Je třeba si uvědomit rizika, jaká představuje otevřený oheň nebo jiné zdroje vysoké teploty, jako jsou elektrická kamna, plynová kamna apod. poblíž výrobku.

Nepoužívejte příslušenství ani jiné náhradní díly, které nejsou schválené výrobcem.

### A. Hlavní části

1. Sedadlo:
2. Dolní nohy:
  1. Zadní
  2. Přední
3. Horní nohy:
  1. Levé
  2. Pravé
4. Dvoudílný podnos
5. Potah s bezpečnostními pásy
6. Tlačítko pro rozložení/složení nohou stoličky
7. Tlačítko pro nastavení výšky stoličky

### B. Montáž nohou

Před montáží sundejte z konců trubky plastové čepičky. Stlačte tlačítko (6) a rozložte pravou a levou nohu (3.1, 3.2). Umístěte levou nohu stoličky (3.1) do otvoru na boku sedátka (1). Zasuňte nohu, až se v okénku na boku objeví číslice „1“. Zopakujte činnost s pravou nohou (3.2). Výsledkem by měla být smontovaná konstrukce, jak je vidět na obrázku B2. Pripněte nohu 2.1 zezadu a 2.2 zepředu stoličky (obr. B3). **VAROVÁNÍ:** Zadní noha je vybavena kolečky, které zabraňují záměně nohou při montáži. Spodní nohy jsou správně namontované, když byly zajištěny pružinovými čepy.

### C. Nasazování/sundávání polstrování

Zasuňte spodní část potahu na opěrku sedadla. Upevněte boky potahu jejich ovinutím kolem loketních opěrek a zajištěním háčky z každé strany sedátka (obr. C).

Pro sundání potahu vysuňte všechny bezpečnostní pásy (viz bod D) a odháknete háčky z každé strany sedadla.

**VAROVÁNÍ:** Nikdy nepoužívejte výrobek bez polstrování.

**D. Použití nastavitelných bezpečnostních pásů**

**VAROVÁNÍ:** Použití bezpečnostních pásů je nutné pro zajištění bezpečnosti dítěte. Použití samotného táčku nezaručuje správné zachycení dítěte. Použijte vždy bezpečnostní pásy. Bezpečnostní pásy můžete nastavit a můžete je nainstalovat ve třech pozicích v závislosti na velikosti dítěte.

Upevnění bezpečnostních pásů k výrobku:

Protáhněte plastový kroužek pásů otvorem v potahu a v sedadle (obr. D2), tak aby se zablokoval (obr. D3). Zopakujte činnost pro všechny pásy. Spojte ramenní a bederní pásy a rozkrokový pás ve sponě. Správné zapnutí pásu zobrazuje obr. D1.

Demontáž bezpečnostních pásů:

Pro úplnou demontáž pásu postupujte v opačném pořadí, než jak je uvedeno výše.

Pro rozepnutí bezpečnostních pásů stlačte tlačítko uprostřed spony (obr. D4).

**E. Uchycení a nastavení plastového stolečku**

Plastový stůl přichyťte ke stoličce pomocí západkového mechanismu.

Stoleček můžete nastavit do jedné ze třech poloh – označení se nachází na loketní opěrce.

Po vložení stolečku zkontrolujte, zda je správně namontován.

Pro přichycení stolečku můžete sundat jeho vrchní vrstvu po odblokování čtyřech ok (obr. E2).

Úplně demontovaný stoleček můžete zavěsit na nohu zezadu stoličky.

**F. Nastavení opěrky nohou**

Opěrku nohou můžete nastavit v třech různých pozicích stisknutím dvou tlačítek, která se nachází v boční části (obr. F).

**G. Nastavení výšky stoličky a naklonění opěrky**

Stolička může být nastavena do 7 různých výšek.

Pro zvednutí/sundání sedátka: zároveň stiskněte tlačítko pro nastavení výšky po obou stranách sedátka a nastavte ve zvolené poloze (obr. G1). **VAROVÁNÍ:** Tyto úkony neprovádějte, pokud dítě sedí ve stoličce.

Opěrka židličky může být nastavena do třech poloh. Pro nastavení stupně opěrky zvedněte páku nacházející se zadní strany (obr. G2), nakloňte opěrku a nastavte ji do zvolené polohy, poté pusťte páčku. Opěrka se automaticky zablokuje a uslyšíte zvuk blokování.

**H. ČIŠTĚNÍ**

Stolička: Vyčistěte čistým a navlhčeným hadříkem a jemným mýdlem. Pásy: Sepněte vzájemně pásy: Perte v ruce; Nebělte. Nesušte v bubnové sušičce. Nežehlete. Nečistěte chemicky.

**Poštovani klijenti!**

Hvala Vam na kupnji proizvoda brenda Kinderkraft.

U procesu stvaranja naših proizvoda Vaše dijete nam je na prvom mjestu – uvijek vodimo računa o sigurnosti i kakvoći, za Vaš najbolji izbor.

**VAŽNO! SAČUVAJTE OVE UPUTE ZA KASNIJE****Napomene o sigurnosti i mjerama opreza****UPOZORENJA!:**

- Dijete se nikada ne smije ostavljati bez nadzora.
- Prije uporabe uvijek provjeri da li je proizvod siguran i stabilan.
- Uvijek rabi sigurnosni sustav proizvoda.
- Pregledaj da li su pojasevi pravilno stavljeni.
- Ne rabi uređaj ako nisu svi elementi pravilno pričvršćeni i podešeni.
- Nikad se ne smije pomicati ili podizati proizvod zajedno s djetetom.
- Opasnost od pada: Ne smije se dopustiti da se dijete penje na proizvod.
- Postoji određeni rizik od prevrtanja ako je dijete u stanju se odgurati nogama od stola ili bilo koje druge konstrukcije.



Proizvod je predviđen za djecu koja znaju samostalno sjediti. Kod rastavljanja i sklapanja proizvoda, pripazite da djeca nisu u blizini, kako bi se izbjegla mogućnost njihove ozljede. Hranilica je namijenjena za djecu do 36 mjeseci života i težine do 15 kg, a koja su u stanju samostalno sjediti.

Vodite računa da proizvod ne bude blizu otvorene vatre i drugih izvora visoke temperature, kao što su električne ili plinske peći, grijalice i sl.

Nemojte rabiti pribor ili rezervne dijelove koje nisu odobrene od strane proizvođača.

**A. Glavni dijelovi**

1. Sjedalica
2. Donje nogice:
  1. Zadnja
  2. Prednja
3. Gornje nogice:
  1. Lijeva
  2. Desna
4. Dvodijelni poslužavnik
5. Navlaka sa sigurnosnim pojasevima
6. Tipka za rasklapanje/ sklapanje nogica
7. Tipka za podešavanje visine

**B. Montaža nogica**

Prije montaže izvadi plastične kape na krajevima cijevi. Pritisni tipku (6) i rasklopi desnu i lijevu nogicu (3.1, 3.2). Lijevu nogicu (3.1) stavi u otvor s boka sjedalice (1). Uvuci nogicu dok se u prozoru s boka ne pojavi broj „1“. Ponovi radnje s desnom nogicom (3.2). Moraš dobiti konstrukciju kako na crtežu B2. Nogicu 2.1 pričvrsti straga, a 2.2 sprijeda hranilice (crtež B3). **UPOZORENJE:** Zadnja noga je opremljena kotačima, što sprječava mogućnost pogreške u fazi montaže. Donje nogice su pravilno fiksirane ako su osigurane pomoću opružnih bolcni.

**C. Stavljanje/skidanje navlake**

Gornji dio navlake navuci na naslon sjedalice. Bokove navlake pričvrsti okretanjem oko naslona za ruke i uhvati kukama sa svake strane sjedalice (crtež C). Za skidanje navlake treba izvući sve sigurnosne pojaseve (vidi pod t.D) i odkačiti kukice sa svake strane sjedalice.

**UPOZORENJE:** Nikad nemoj rabiti proizvod bez navlake.

**D. Rabljenje podesivih sigurnosnih pojaseva**

**UPOZORENJE:** Korištenje sigurnosnih pojaseva je neophodno radi sigurnosti djeteta. Korištenje

Samog poslužavnika nije dovoljno za pravilno pridržavanje djeteta. Uvijek treba rabiti sigurnosne pojaseve.

Sigurnosni pojasevi su podesivi i mogu se montirati u tri položaja ovisno o starosti djeteta.

Pričvršćivanje sigurnosnih pojaseva na proizvod:

Provuci plastični prsten pojaseva kroz otvor u navlaci i sjedalici (crtež D2), tako da se blokira (crtež D3). Ponovi radnju za sve pojaseve. Pojasevi za ramena, za kukove i između nogu moraju se spojiti u kopči. Pravilno zavezane pojaseve prikazuje crtež D1.

Demontaža sigurnosnih pojaseva:

Za potpunu demontažu pojaseva treba postupati obrnutim redoslijedom do gore opisanog.

Za raskopčavanje sigurnosnih pojaseva treba pritisnuti gumb po sredini kopče (crtež D4).

### **E. Montaža i podešavanje plastičnog poslužavnika**

Plastični poslužavnik se pričvršćuje na hranilicu pomoću blokadnog mehanizma.

Poslužavnik se može postaviti u jednom od tri položaja – oznaka se nalazi na naslonu za ruke.

Nakon postavljanja poslužavnika provjeriti da li je čvrsto fiksiran.

Za pranje se može skinuti gornji dio poslužavnika nakon odblokiranja četiri držača (crtež E2).

Potpuno demontiran poslužavnik se može okačiti na nogu straga hranilice.

### **F. Podešavanje naslona za noge**

Naslon za dječje noge se može postaviti u tri razna položaja, pritiskanjem dvije tipke koje se nalaze s bočne strane (crtež F)

### **G. Podešavanje visine hranilice i nagiba naslona**

Hranilica se može podesiti u vis u 7 različitih položaja.

Za podizanje/spuštanje sjedalice: istodobno stisnuti tipku za podešavanje visine s obje strane sjedalice i postaviti u željeni položaj (crtež G1). **UPOZORENJE:** Opisane radnje se ne smiju provoditi dok dijete sjedi na sjedalici.

Naslon hranilice se može postaviti u tri položaja. Za podešavanje naslona treba podignuti polugu straga (crtež G2), nagnuti naslon i naštimiti u željenom položaju, a zatim pustiti polugu. Naslon će se automatski blokirati što je popraćeno karakterističnim zvukom blokade.

### **H. Čišćenje**

Hranilica: Čistiti čistom krpom malo navlaženom u vodi s dodatkom blagog sapuna. Pojasevi: Skopčati ih zajedno. Prati ručno. Ne sušiti u bubnjastoj sušilici. Ne glačati. Nije dopušteno kemijsko čišćenje.

## TISZTELT VEVŐ!

Köszönjük a Kinderkraft márkájú termék vásárlását.

Tervezésnél az Ön gyerekére gondolunk – mindig ügyelünk a biztonságra és minőségre, ezzel a legjobb választható komfortot biztosítjuk.

## FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG HIVATKOZÁSI CÉLOKRA.

### Biztonságra és óvintézkedésekre vonatkozó megjegyzések

#### FIGYELMEZTETÉS:

- Sohase hagyja a gyereket felügyelet nélkül.
- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a termék biztonságos és stabil-e.
- Mindig használja a biztonsági öv rendszert.
- Győződjön meg arról, hogy az övek megfelelően vannak feltéve.
- Ne használja a terméket, ha minden alkatrésze nincs megfelelően felszerelve és beállítva.
- Ne mozgassa és ne emelje fel a terméket, ha gyerek van benne.
- Leesés veszély: Ne engedje, hogy a gyerek a termékre mászzon.
- Vegye tudomásul a felborulás kockázatát, ha a gyerek képes eltölteni magát a lábával az asztaltól vagy bármilyen más szerkezettől.



Ne használja a terméket addig, amíg a gyerek nem képes önállóan ülni. Sérülések elkerülése érdekében a termék össze- és szétzerelése során a gyerekeket a terméktől távol kell tartani.

A termék legfeljebb 15 kg testtömegű, 6-36 hónapos gyerekek számára alkalmas, akik képesek önállóan ülni.

Figyelemmel kell lenni olyan kockázatokra, mint nyílt láng vagy más magas hőmérsékletű források, mint pl. elektromos- vagy gáztűzhelyek a termék közelében.

Nem szabad a gyártó által jóváhagyottaktól eltérő tartozékokat vagy alkatrészeket használni.

### A. Fő alkatrészek

1. Ülőrész
2. Alsó lábak:
  1. Hátsó
  2. Elülső
3. Felső lábak:
  1. Bal
  2. Jobb
4. Kétrészes tálcika
5. Ülэшuzat biztonsági övekkel
6. A széklábak kiterjesztésére / összezsukására szolgáló nyomógomb
7. A szék magasságát beállító nyomógomb

### B. A lábak szerelése

Szerelés előtt vegye le a műanyag feltéteket a csővégekről. Nyomja be a gombot (6) és terjessze ki a jobb és a bal lábat (3.1, 3.2). A szék bal lábát (3.1) helyezze be az ülőrész oldalán lévő nyílásba (1). Csúsztassa be a lábat addig, amíg az ablakban nem jelenik meg az „1” számjegy.

Ismételje meg a műveletet a jobb lábbal (3.2). Ennek eredményeként a B2. ábra szerinti szerkezetet kell kapnia. A 2.1 lábat rögzítse hátul, 2.2-t pedig elől (B3. ábra). FIGYELMEZTETÉS: A hátsó láb kerekekkel van felszerelve, ami a szerelés során tévedések elkerülését teszi lehetővé. Az alsó lábak akkor felszereltek helyesen, ha rugalmas csapszegekkel lettek biztosítva.

### C. A kárpit fel-/lehúzása

A borítás felső részét húzza fel a szék támlájára. Rögzítse az ülэшuzat oldalait, kartámaszok körül csévélve és kampókkal biztosítva az ülés minden oldalán (C. ábra).

Az ülэшuzat lehúzásához ki kell venni minden biztonsági övet (lásd D pont) és a kampókat az ülés minden oldalán lecsatolni.

FIGYELMEZTETÉS: Sohase használja a terméket kárpit nélkül.

**D. A beállítható biztonsági övek használata**

FIGYELMEZTETÉS: A biztonsági övek használata elengedhetetlen a gyerek biztonsága szempontjából. Maga a tálcza használata nem biztosítja a gyerek kellő tartását. Mindig a biztonsági öveket kell használni.

A biztonsági övek három pozícióban beállíthatók ill. szerelhetők, a gyerek testmagasságától függően.

Biztonsági övek rögzítése a termékhez:

Vezesse át az övek műanyag gyűrűjét az ülészatban és az ülőrészben lévő nyílásokon keresztül (D2. ábra) úgy, hogy reteszellen (D3. ábra). Ismétlje meg a műveletet mindegyik biztonsági övvel. Kösse össze a vállövet, a csípőövet és a gátövet a csatban. A biztonsági övek helyes bekötését a D1. ábra mutatja.

Biztonsági övek leszerelése:

A biztonsági övek teljes leszereléséhez a fentiekben leírtakhoz képest fordított sorrendben járjon el.

A biztonsági övek kioldásához nyomja meg a csat közepén lévő gombot (D4. ábra).

**E. A műanyag tálcika beszerelése és beállítása**

Rögzítse a műanyag tálcikát az etetőszékhez pattintó zár segítségével.

A tálcika három pozíció egyikében beállítható, a jelölés a kartámaszon található.

Miután betette a tálcikát, győződjön meg arról, hogy az megbízhatóan lett rögzítve.

A tálcika mosása céljából a felső réteg levehető a négy kampó kioldása után (E2. ábra).

A teljesen leszerelt tálcika a szék hátulján, a lábakon akasztható.

**F. A lábtartó beállítása**

A lábtartó három különböző pozícióban beállítható az oldalsó részében található két gomb benyomásával (F. ábra)

**G. A szék magasságának és a támla dőlésének beállítása**

A szék 7 különböző magasságban beállítható.

Az ülés felemeléséhez/leeresztéséhez: egyidejűleg nyomja be a magasság beállítására szolgáló gombot a szék mindkét oldalán és állítsa be a kívánt magasságot (G1. ábra). FIGYELMEZTETÉS:

Ezt a beállítást nem szabad akkor végezni, ha a gyerek a széken ül.

A szék támlája három pozícióban beállítható. A dőlés beállításához fel kell emelni a hátul lévő kart (G2. ábra), a támlát a kívánt helyzetben beállítani, majd a kart elengedni. A támla automatikusan reteszelt, amit egy kattató hang kísér.

**H. Tisztítás**

Szék: Tiszta és nedves, enyhén szappanos törlőruhával kell tisztítani. Övek: Kösse össze az öveket. Kézzel mosható. Nem fehéríthető. Dobszárítóban nem szárítható. Nem vasalható. Vegyileg nem tisztítható.



**VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK!**

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok značky Kinderkraft.

Všetko čo robíme, robíme pre vaše dieťa – vždy sa staráme o bezpečnosť a kvalitu, a súčasne zaručujeme komfort najlepšieho výberu.

**DŮLEŽITÉ! POZORNE PREČÍTAJTE A UCHOVAJTE PRE PRÍPADNÚ POTREBU V BUDÚCNOSTI.**

**Informácie týkajúce sa bezpečnosti a bezpečnostných opatrení****VAROVANIE!:**

- Dieťa nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Výrobok vždy pred použitím skontrolujte, či zaručuje bezpečnosť a či je stabilný.
- Vždy používajte obmedzujúci systém.
- Vždy skontrolujte, či sú popruhy správne upevnené.
- Výrobok nepoužívajte, ak nie sú všetky prvky správne upevnená a nastavené.
- Výrobok nepresúvajte ani nezdvíhajte, keď je vo vnútri dieťa.
- Riziko pádu: Nedovoľte, aby sa dieťa po výrobku štvralo.
- Nezabúdajte o riziku prevrátenia, ak sa dieťa dokáže nohami odraziť od stola alebo od iného predmetu.

Výrobok nepoužívajte, kým dieťa nedokáže samostatne sedieť. Aby nedošlo k úrazu, dieťa sa pri montáži a demontáži výrobku musí nachádzať v bezpečnej vzdialenosti.

Vysoká stolička je určená pre deti vo veku do 36 mesiacov, s hmotnosťou do 15 kg, ktoré dokážu samostatne sedieť.

Musíte si uvedomovať a zohľadňovať riziká a ohrozenia, ktoré predstavuje otvorený oheň alebo iné zdroje vysokej teploty, také ako elektrické pece, plynové pece ap. nachádzajúce sa v blízkosti výrobku.

Nepoužívajte iné príslušenstvo ani náhradné diely než tie, ktoré odporúča výrobca výrobku.

**A. Hlavné diely**

1. Sedadlo
2. Dolné nohy:
  1. Zadná
  2. Predná
3. Horné nohy:
  1. Ľavá
  2. Pravá
4. Dvojdielna tácka
5. Poťah s bezpečnostnými pásmi
6. Tlačidlo na rozkladanie/skladanie nôh stoličky
7. Tlačidlo na nastavovanie výšky stoličky

**B. Montáž nožičiek**

Pred montážou z koncoviek rúr odstráňte plastové zálepky. Stlačte tlačidlo (6) a rozložte pravú a ľavú nohu (3.1, 3.2). Ľavú nohu stoličky (3.1) vložte do otvoru na bočnej strane sedadla (1).

Nohu vsuňte tak, aby sa v okienku na bočnej strane zobrazilo číslo „1“. Podobne namontujte aj pravú nohu (3.2). Konštrukcia má po vykonaní týchto krokov vyzerať tak, ako na obr. B2. Nohu 2.1 upevnite zozadu, a nohu 2.2 spredu stoličky (obr. B3). **VAROVANIE:** Na zadných nohách sú prstene, vďaka tomu si predné a zadné nohy nepomýlite. Dolné nohy sú upevnené správne, keď sú náležite zabezpečené pružinovými kolíkmi.

**C. Zakladanie/skladanie poťahu**

Hornú časť poťahu nasuňte na operadlo sedadla. Upevnite boky poťahu, oviňte ich okolo lakťových opierok a na každej strane sedadla zabezpečte háčikmi (obr. C).

Keď chcete poťah zložiť, vysuňte všetky bezpečnostné pásy (pozrite bod D) a zo všetkých strán odpojte háčiky.

**VAROVANIE:** Výrobok nikdy nepoužívajte bez poťahu.

**D. Používanie nastaviteľných bezpečnostných popruhov**

VAROVANIE: Používanie bezpečnostných popruhov je nevyhnutné na zaručenie bezpečnosti dieťaťa. Prípadné použitie iba tácky, nezaručuje správne držanie dieťaťa. Vždy používajte bezpečnostné popruhy.

Bezpečnostné pásy sa dajú nastaviť a dajú sa upevniť v troch polohách, podľa výšky daného dieťaťa.

Upevnenie bezpečnostných pásov k výrobku.

Plastový krúžok pásov prepchajte cez otvor v poťahu a v sedadle (obr. D2) tak, aby sa náležiteablokoval (obr. D3). Postup zopakujte pre všetky pásy. Do stredovej spony upnite ramenné, bedrové pásy a stredný pás. Správne upevnenie popruhov je predstavené na obr. D1.

Demontáž bezpečnostných pásov:

Keď chcete pásy úplne odpojiť, postupujte tak ako je to opísané vyššie, avšak adekvátne v opačnom poradí.

Keď chcete bezpečnostné pásy rozopnúť, stlačte tlačidlo v strede spony (obr. D4).

**E. Montáž a nastavenie plastovej tácky**

Plastovú tácku k stoličke upevníte západkovými spojkami.

Tácku môžete nastaviť v jednej z troch polôh – označenia sú uvedené na lakťovej opierke.

Keď tácku vložíte, skontrolujte, či je náležite silno upevnená (zablokovaná).

Keď chcete tácku umyť, môžete zložiť jej vrchnú vrstvu odblokovaním štyroch háčikov (obr. E2).

Tácku môžete úplne zložiť a zavesiť na nohe na zadnej strane stoličky.

**F. Nastavenie podnožky**

Podnožka sa dá nastaviť v troch rôznych polohách. Keď ju chcete nastaviť, stlačte dve tlačidlá, ktoré sú na bočnej strane (obr. F).

**G. Nastavenie výšky stoličky a sklonu operadla**

Stolička sa dá nastaviť v 7 rôznych výškach.

Postup nastavenia výšky sedadla: súčasne stlačte nastavovacie tlačidlo výšky na oboch stranách sedadla a nastavte v požadovanej výške (obr. G1). VAROVANIE: Tieto činnosti nevykonávajte, keď v stoličke sedí dieťa.

Operadlo stoličky sa dá nastaviť v troch polohách. Keď chcete nastaviť sklon operadla, zdvihnite páku, ktorá je na zadnej strane (obr. G2), operadlo vychýľte a nastavte v požadovanej polohe, a potom páku pustite. Operadlo sa automaticky zablokuje, budete počuť zvuk zacvaknutia.

**H. Čistenie**

Stolička: Čistite čistou handričkou jemne navlhčenou vodou s jemným mydlom. Pásy: Pásy zopnite. Perte ručne. Nebielte. Nesušte v bubnovej sušičke. Nežehlite. Nečistite chemicky.



VÝROBCE/PROIZVOĐAČ/GYÁRTÓ/VÝROBCA:

4Kraft Sp. z o.o.  
ul. Tatrzańska 1/5,  
60-413 Poznań, Poland  
Made in PRC



Kinderkraft

[KINDERKRAFT.COM](http://KINDERKRAFT.COM)