


Xiaomi Haylou GT1, GT1 XR, GT1 Plus

Videonávod na resetovanie náhlavnej súpravy nájdete na nasledujúcom odkaze:

<https://www.youtube.com/watch?v=DDqoVulcLxQ>

1) Popis produktu

Dokovacia stanica

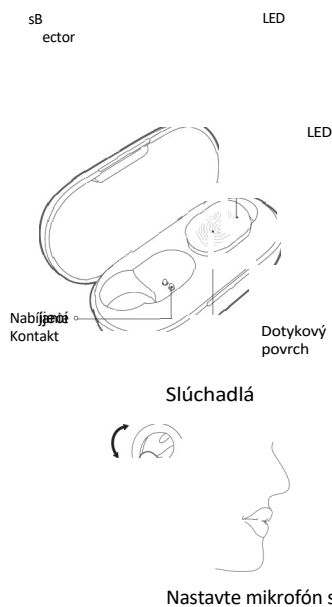

počkajte, kým LED dióda na pravom slúchadle začne pomaly blikať. V tomto okamihu ich môžete spárovať s telefónom.

5) Mono režim

Automatické párovanie - Vyberte jedno slúchadlo z dokovacej skrinky a zapnite jej. Kontrolka LED začne pomaly blikať, potom vyhľadajte v telefóne položku Haylou- GT1-L alebo Haylou-GT1 R a kliknite na tlačidlo pripojenia.

Manuálne párovanie - manuálne zapnutie jedného slúchadla. V okamihu, keď kontrolka LED pomaly bliká, prejdite na ich spárovanie do mobilného zariadenia.

7) Nabíjanie

Pred prvým použitím odstráňte ochrannú nálepku z nabíjacími kontaktmi, potom môžete slúchadlá vložiť do dokovacieho puzdra a nabíjať ich.



8) PingPosting

2) Zapnite

Vyberte slúchadlá z dokovacej stanice a zapnite ich. Ak nie sú v škatuli, ťuknite na dotykovú podložku oboch slúchadiel súčasne na jednu sekundu. Rozsvieti sa kontrolka LED rozsvítí biele.



MANUÁLNE PÁROVANIE - manuálne zapnite obidve slúchadlá, v okamihu, keď LED dióda rýchlo bliká, sú slúchadlá spárované, potom

3) Vypnutie

Vložte slúchadlá do dokovacej skrinky, vypnú sa. Alebo ťuknite na dotykovú podložku oboch slúchadiel súčasne na štyri sekundy. Kontrolka LED sa na dve sekundy rozsvieti na červeno.



4) Odmietnutie výzvy


Ťuknutím na dotykový panel na jednu sekundu odmietnete prichádzajúci hovor.

5) Stereo režim

Automatické párovanie - Vyberte obe slúchadlá z dokovacej skrinky, automaticky sa navzájom spárujú v priebehu dvoch až troch sekúnd. Slúchadlá môžete pripojiť k telefónu, ak kontrolka LED na pravom slúchadle pomaly bliká. V nastaveniach Bluetooth vyhľadajte **Haylou-GT1_R**.

Ak sa párovanie nepodarí, vložte ich späť do dokovacej skrinky a postup zopakujte.

Náhlavná súprava sa automaticky pripojí k poslednému pripojenému zariadeniu.

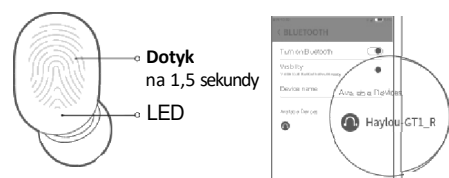

V pohotovostnom režime ťuknutím na dotykové plochy pozastavení/spuštění hudby.



9) Virtuálny hlasový asistent

V pohotovostnom režime trikrát ťuknite na dotykové plochy, čím aktivujete hlasového asistenta.


10) Prijatie/ukončenie hovoru

Dvojitým ťuknutím na dotykovú plochu prijmete prichádzajúci hovor a ďalším dvojitým ťuknutím hovor ukončíte.



11) Nasledujúca/predchádzajúca skladba

Dvojitým ťuknutím na dotykový panel na pravom slúchadle prepnete na ďalšiu skladbu. Dvojitým ťuknutím na ľavú dotykovú plochu slúchadla ťuknete na predchádzajúcu skladbu



12) Secondý call

Dvojitým ťuknutím na dotykovú plochu prijmete prichádzajúci hovor z telefónu. Ak máte druhý prichádzajúci hovor, ťuknutím na dotykovú podložku raz zaveste prvý hovor a prijmite druhý. Dvojitým poklepaním prepnete hovory.

13) Prepínanie zvukových vstupov

Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknutím na dotykovú podložku na jednu sekundu prepnete zvukový vstup medzi náhlavnou súpravou a telefónom.

14) Továrenské nastavenia

Vyberte slúchadlá z dokovacej stanice a vypnite ich. Potom podržte dotykovú podložku na oboch slúchadlách 15 sekúnd (kontrolka LED dvakrát po sebe zabliká červenou a bielou farbou). Potom vložte slúchadlá späť do puzdra. Pred opätovným spárovaním vymažte záznam o pripojení v telefóne. (Všetky záznamy o pripojení týkajúce sa slúchadiel sa vymažú)

15) Bezpečnostné upozornenie

1.1 Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste zabezpečili optimálny výkon výrobku a predišli riziku porušenia zákonov a predpisov



- 2.1. Na ochranu sluchu, nepočúvajte príliš hlasitú reprodukciu zvuku dlhý čas.
- 3.1 Nepoužívajte toto zariadenie na miestach, kde je používanie bezdrôtových zariadení je zakázané z dôvodu možného rušenia iných elektronických zariadení, ktoré by mohlo viesť k bezpečnostným rizikám.
- 4.1. Na klinikách a v nemocniciach, kde je používanie bezdrôtových zariadení zakázané, dodržiavajte predpisy a zariadenie vypnite.
- 5.1. Niektoré bezdrôtové zariadenia môžu spôsobovať rušenie implantovateľných zdravotníckych zariadení a iných zdravotníckych technológií, ako sú kardiostimulátory, kochleárne implantáty a načúvacie prístroje. Ďalšie informácie získate od výrobcu zariadenia.
- 6.1. Udržujte toto zariadenie počas jeho používania v minimálnej vzdialenosti 15 cm od implantovateľných zdravotníckych pomôcok (napríklad kardiostimulátorov alebo ušných implantátov).
- 7.1 Nenastavujte príliš vysokú hlasitosť v slúchadlách, aby nedošlo k poškodeniu sluchu. Dlhodobé vystavenie hlasnému zvuku môže viesť k nezvratnému poškodeniu sluchu.
- 8.1 Používanie slúchadiel počas jazdy môže odvádzať pozornosť.
- 9.1 Dodržiavajte príslušné dopravné predpisy platné vo vašej krajine a nepoužívajte vodičský preukaz.
- 10.1. Počas čistenia nepoužívajte kadidlo ani sa nevenujte iným rušivým činnostiam.
- 11.1. Bezdrôtový štartovací signál môže rušiť elektronické systémy vášho vozidla.
- 12.1. Bezdrôtové zariadenia môžu rušiť letové systémy lietadla. Dodržiavajte palubné predpisy a v prípade potreby zariadenie vypnite.
- 13.1. Ak používate náhlavnú súpravu pri činnostiach, ktoré si vyžadujú sústredenie, ako je napríklad jazda na bicykli alebo chôdza v potenciálne nebezpečnej oblasti, napríklad v blízkosti staveniska alebo železnice, dbajte na svoju bezpečnosť a bezpečnosť osôb vo vašom okolí. Odporúčame vám buď znížiť hlasitosť v slúchadlách, alebo si slúchadlá odpojiť, aby ste lepšie vnímali svoje okolie.
- 14.1. Vyhnite sa prašnému, vlhkému alebo špinavému prostrediu. Vyhnite sa magnetickým poliám. Používanie zariadenia v týchto prostrediach môže mať za následok funkčnú poruchu obvodov.
- 15.1. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu spotrebičov so silným magnetickým alebo elektrickým poľom, ako sú mikrovlnné rúry alebo chladničky.
- poškodí zariadenie. Pri teplotách pod 5°C sa výkon batérie znižuje.
- 18.1. Zariadenie neumiestňujte na miesta, ktoré môžu byť ľahko vystavené priamemu slnečnému žiareniu, napríklad na palubnú dosku vozidla alebo okenný parapet.
- 19.1. Nezačínajte v blízkosti zdroja tepla alebo ohňa (grily, kachle...)
- 20.1. Do blízkosti mikrofónu alebo reproduktora náhlavnej súpravy neumiestňujte špendlíky ani iné ostré predmety.
- 16.1. Nepoužívajte ho počas búrky, aby ste predišli poškodeniu alebo zraneniu spôsobenému bleskom.
- 17.1. Štartér používajte pri teplote od -10 °C do 55 °C a štartér a príslušenstvo skladujte pri teplote od -10 °C do 55 °C.
-40°C až 70 °C. Extrémne teplo alebo chlad môžu

kovové predmety, aby sa nezachytili o slúchadlá a neublížili vám.

- 21.1. Toto zariadenie a jeho príslušenstvo môže obsahovať malé časti, ktoré by sa mali uchovávať mimo dosahu detí. Deti môžu zariadenie a jeho príslušenstvo neúmyselne poškodiť alebo prehltnúť malé časti.
- 22.1. Toto zasvätenie nie je hračka. Deti, ktoré ho používajú, musia byť pod dohľadom dospelšej osoby.
- 23.1. Používajte len príslušenstvo schválené výrobcom pre toto číslo modelu. Použitie iného príslušenstva môže mať za následok stratu záruky, zranenie alebo porušenie platných predpisov krajiny, v ktorej sa zariadenie používa.
- 24.1. Pripojenie tohto zariadenia k neschválenému alebo nekompatibilnému zdroju napájania, nabíjačke alebo batériám sa neodporúča, pretože môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- 25.1. Zariadenie nehádzte, nestláčajte ani nelámte. Na zariadenie nevyvíjajte vonkajší tlak, pretože to môže viesť ku skratu alebo skratu elektronických obvodov.
- 26.1. Toto zariadenie je vybavené neodnímateľnou internou batériou. Nepokúšajte sa batériu vymeniť sami, pretože môžete poškodiť batériu alebo zariadenie.
- 27.1. Uistite sa, že zariadenie a príslušenstvo sú suché. Zariadenie nesusťe v mikrovlnnej rúre, sušičke alebo inom vonkajšom tepelnom zariadení.
- 28.1. Zapaľovanie ani príslušenstvo neumiestňujte do príliš horúceho alebo príliš studeného prostredia, pretože to môže viesť k poruche zapaľovania alebo dokonca k výbuchu.
- 29.1. Pred čistením alebo údržbou prestaňte zariadenie používať, ukončíte všetky aplikácie a odpojte všetky pripojené zariadenia.
- 30.1. Na čistenie zariadenia a príslušenstva nepoužívajte agresívne chemikálie ani čistiace prostriedky. Na čistenie zariadenia používajte čistú, mäkkú a suchú handričku.
- 31.1. Neumiestňujte magnetické karty (kreditné karty a telefónne karty) do blízkosti zariadenia na dlhší čas, pretože by sa karta s magnetickým prúžkom mohla poškodiť.
- 32.1. Vyhnite sa demontáži a úpravám zariadenia a príslušenstva. Neoprávnená demontáž a úprava môže viesť k strate záruky výrobcu. Ak zariadenie nefunguje, pošlite ho na adresu s dokladom o kúpe v obchode.
- 33.1. Zariadenie a príslušenstvo nevyhadzujte ako komunálny odpad.
- 34.1. Rešpektujte miestne zákony o nakladaní s elektronickým odpadom a recyklujte ho.

